Round Shower Enclosure Kit
Installation Manual

Paquete de ducha redonda Neo-Angle
Manual para instalación

VERSION A
VERSIÓN A

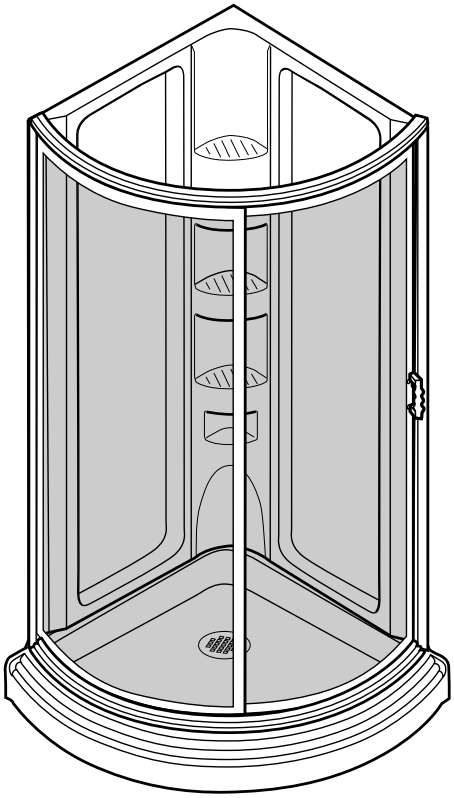

STEP 3 (WALL PANEL INSTALLATION) IS ONLY DIFFERENCE
Version A - Page 7
Version B - Page 8

PASO 3 (INSTALACIÓN DEL PANEL DE MURO) LO ÚNICO DIFERENCIA
Versión A - Página 7
Versión B - Página 8

VERSION B
VERSIÓN B

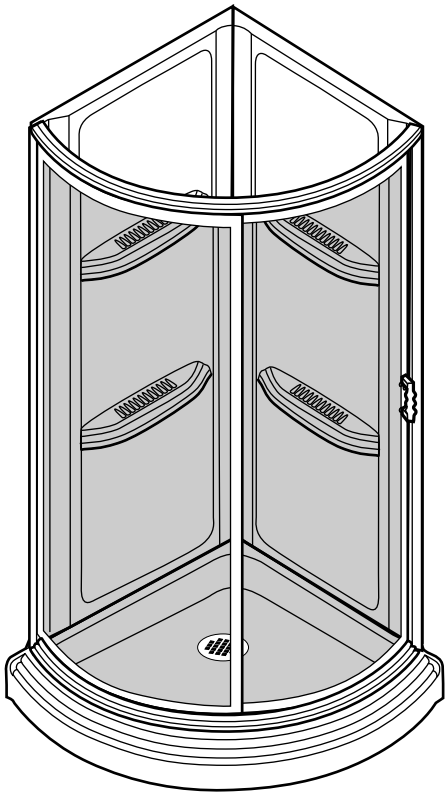

EN **Model No.** _____

Customer: Please record your model number here. The model number is found on the label, located on the front panel of the box. It is very important to record your model number. This information is necessary when contacting us.

Please retain this manual for future reference. A list of repair parts is included.

Important: Read these instructions before starting installation. Installation must be at a temperature near 60°F (16°C). Do not install in unheated areas where the temperature may drop below 32°F (0°C).

If you have any questions on the installation of this unit, please do not return to the store where you purchased it. For assistance, please call 1-800-355-ASB1 (2721), Monday to Thursday, 8:30 am to 5:30 pm E.S.T. and Friday 8:00 am to 3:30 pm E.S.T. Please have this Installation Manual available when calling. Or email us at customerservice@asbcorp.com

SP **N° de Modelo** _____

Nota para el cliente: Anote su número de modelo aquí. El número de modelo se encuentra en la etiqueta, que está en el panel frontal de la caja. Es muy importante registrar el número de modelo. Usted necesitará esta información si se comunica con nosotros.

Conserve este manual como referencia. Se incluye una lista de piezas de repuesto.

Importante: Lea estas instrucciones antes de comenzar la instalación. La instalación debe realizarse a una temperatura aproximada de 60°F (16°C). No instale en áreas sin calefacción en donde la temperatura pueda descender a menos de 32°F (0°C).

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación de esta unidad, no regrese al almacén donde la adquirió. Para obtener ayuda, llame al 1-800-355-ASB1 (2721), de lunes a jueves, de 8:30 am a 5:30 pm, hora del este de Estados Unidos y viernes 8:00 am to 3:30 pm hora del este de Estados Unidos. Tenga este manual de instalación a mano cuando llame. O envíenos un mensaje por correo electrónico a customerservice@asbcorp.com.

American Shower & Bath • 540 Glen Ave. • Moorestown, NJ 08057
1-800-355-ASB1 • Fax: 856-235-9262 • www.asbcorp.com

© 2003 American Shower & Bath Corporation

TOOLS & MATERIALS REQUIRED
HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

EN Assembly of this shower kit requires common household tools and:

- Drill with 1/8” (3 mm) bit
- Hole saw
- Measuring tape, level & square
- 1/4" (6.3 mm) “v-notched” trowel for spreading adhesive
- One (1) 10.3 Fl. Oz. (304 ml) cartridges of Latex/Acrylic Caulk (with less than 40% silicone content). DO NOT USE 100% SILICONE.
- Two (2) 10.5 Fl. Oz. (310 ml) cartridges of one of the following approved adhesives:
  - ASB Adhesive & Caulk Kit
  - Franklin MultiBond
  - Macco Adhesives’ Liquid Nails for Tub Surrounds (LN 915)
  - Dap 2000 Construction Adhesive
  - Macklanburg-Duncan Adhesive (suitable for polystyrene)
- Two (2) pieces of wood 1 x 3 x 71-1/2”
- Version A - One (1) piece of wood 2 x 3 x 45”
  Version B - Two (2) pieces of wood 2 x 2 x 25”
- Drywall screws 2” (50 mm) and 2-1/2” (63.5 mm) to attach wood

SP El ensamble de este paquete de ducha requiere herramientas de uso común y:

- Taladro con broca de 1/8” (3 mm)
- Broca hueca
- Cinta medidora, nivel y escuadra
- Paleta muescada en “V” de 1/4” (6,3 mm) para extender el adhesivo
- Un (1) cartuchos de 10,3 onzas líquidas (304 ml) de material de calafateo acrílico/látex (con un contenido de silicona menor que 40%). NO UTILICE SILICONA AL 100%.
- Dos (2) cartuchos de 10,5 onzas líquidas (310 ml) de:
  - Juego de material de calafateo y adhesivo ASB
  - Franklin Multibond
  - Macco Adhesives Liquid Nails para cercos de bañera (LN 915)
  - Adhesivo para construcción Dap 2000
  - Adhesivo Macklanburg-Duncan (adecuado para poliestireno)
- Dos (2) tablas de 1 x 3 x 71-1/2”
- Versión A - Una (1) tabla de 2 x 3 x 45”
  Versión B - Dos (2) tablas de 2 x 2 x 25”
- Tornillos para atornillar madera en paredes de piedra de 2” (50 mm) y 2-1/2” (63.5 mm)

REQUIREMENTS FOR A SUCCESSFUL INSTALLATION
REQUERIMIENTOS PARA UNA INSTALACIÓN EXITOSA

EN

1. Confirm that all components have been included before beginning your installation. Please refer to the Parts List in this manual.
2. Walls must be solid, plumb and square. This shower kit has been designed with some adjustability for minor alignment problems, but a poor foundation will result in a poor installation.
   - Floor leveling compound should be used under the shower base if your floor is not perfectly level.
   - Walls should be 1/2" (13 mm) drywall or water-resistant drywall. The surface must be free of dirt, film, waxes or any other residues. Painted surfaces must be sanded. Remove wallpaper. Do not install panels over existing ceramic tile or plywood.
3. Do not screw or bolt the base to the floor nor the enclosure to the base.
4. Dry fit wall panels before applying adhesive.
5. Apply adhesive directly to drywall using a 1/4" (6.3 mm) v-notched trowel. Cover the entire area behind the panel. Press panel against wall, then pull panel away from wall for 30 seconds to allow solvents to escape. Re-press panel firmly against wall to ensure proper adhesion. Follow adhesive manufacturers’ instructions and note all ventilation and installation precautions.
6. Power screwdrivers are recommended only where indicated.
7. Follow manufacturers’ instructions but allow at least 24 hours for caulk and adhesive to set before using shower.

SP

1. Antes de comenzar con la instalación, asegúrese de que todos los componentes hayan sido incluidos. Consulte la lista de partes que se encuentra en este manual.
2. Los muros deben ser sólidos, estar derechos y rectos. Este paquete de ducha ha sido diseñado con cierta flexibilidad de ajuste para problemas menores de alineación, pero un cimiento deficiente dará por resultado una instalación incorrecta.
   - Si el piso no está perfectamente nivelado, deberá usar bajo la base de la ducha el compuesto nivelador de pisos.
   - Los muros deben ser muros de piedra en seco de 1/2” (13 mm) o muro de piedra en seco resistente al agua. La superficie debe estar libre de suciedad, películas, cera u otros residuos. Lije las superficies pintadas. Retire el papel tapiz. No instale paneles sobre los azulejos o madera contrachapada existente.
3. No atornille la base al piso ni el recinto a la base.
4. Seque los paneles de montaje para muro antes de aplicar el adhesivo.
5. Aplique adhesivo directamente al muro seco empleando una paleta de muesca en "V" de 6,3 mm. Extiéndalo por toda la zona que cubrirá el panel. Presione el panel contra el muro, luego retírelo durante 30 segundos para dejar escapar los solventes. Vuelva a presionar el panel firmemente contra el muro para conseguir una buena adhesión. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo y preste atención a las condiciones de ventilación e instalación.
6. El uso de destornilladores eléctricos se recomienda solamente cuando asi esté indicado.
7. Espere 24 horas antes de usar la ducha, para que sequen el material de calafateo y el adhesivo.

CARE AND CLEANING YOUR SHOWER KIT
CUIDADO Y LIMPIEZA DE SU PAQUETE DE DUCHA

EN Maintenance: Only use warm water and mild soap. CAUTION: Detergents or any abrasive cleaners may damage the door and shower.
WARNING
Use of any of the following will result in damage to the shower and will void the warranty.
Citrus Orange (limonene cleaners), Solvents, Paint Remover, Lacquer Thinner, Varsol, Chlorinated Disinfectant Sprays, Industrial Degreasers, Cleaners containing, Isopropyl Alcohol, Abrasive Cleaners and Harsh Chemicals, Lysol, Dow Scrubbing Bubbles, Antifreeze and Pine Off Cleaners such as PineSol. Do not use products such as Tilex, Vim, Clean Shower or any similar corrosive products.
If any adverse chemicals do come in contact with the shower surfaces, immediately rinse thoroughly with clean water. To prevent discoloration caused by ferrous or "hard" water, wipe the shower dry after each use and clean each week with warm water and a gentle soap (liquid soap for dishes). Use of polishes regularly can prevent staining. For greater durability and better appearance, we recommend that you regularly polish with Gel-Gloss or a car wax containing Carnauba. Fading or discoloration will result from continued exposure to direct sunlight. Keep blinds or drapes closed during periods of the day when the tub or wall is exposed to direct sunlight. Do not place any hot objects or cigarettes on the surfaces of the shower as they will burn and scar the surface.

SP Mantenimiento: Use agua tibia y jabón suave solamente. ADVERTENCIA: Los detergentes u otros productos de limpieza abrasivos pueden dañar la puerta y la ducha.
AVISO
El uso de las siguientes sustancias daña la ducha y anula la garantía.
Naranja cítrica (productos de limpieza con limoneno), solventes, quita pinturas, disolvente de barniz, Varsol, desinfectantes clorados (pulverizadores), desengrasantes industriales, productos de limpieza que contengan alcohol isopropílico, productos de limpieza abrasivos y químicos fuertes, lisol, Dow Scrubbing Bubbles, anticongelantes y productos de limpieza que contienen pino como PineSol. No use productos como Tilex, Vim, Clean Shower u otros productos corrosivos similares.
Si alguna de las sustancias químicas nombradas entra en contacto con las superficies de la ducha, enjuague a fondo inmediatamente con agua limpia. Para impedir la decoloración causada por aguas ferrosas o calcáreas, después de usarla seque la ducha y una vez por semana límpiela con agua tibia y jabón suave (jabón líquido para platos). El uso habitual de productos para pulido puede evitar la aparición de manchas. Para prolongar la vida y mantener la apariencia del producto, recomendamos limpiarlo regularmente con Gel-Gloss o una cera para autos que contenga carnauba. La exposición continua y directa a los rayos del sol producirá la pérdida de los colores. Mantenga cerradas las persianas o las cortinas durante las horas del día en las que la bañera o la pared estén expuestas a los rayos del sol de manera directa. No coloque objetos calientes o cigarrillos sobre las superficies de la ducha porque las quemarán y dejarán marcas.

3 YEAR LIMITED WARRANTY
3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA

EN The manufacturer warrants to the original consumer purchaser that its products will be free of defects in materials and workmanship, subject to the limitations, exclusions and conditions that follow, from date of original purchase as shown on purchaser's receipt. The manufacturer will, at its discretion replace or repair FREE OF CHARGE, during the warranty period, any part which the manufacturer determines to be defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. The original consumer purchaser must notify the manufacturer in writing of any defect covered by the warranty at the address listed. THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY MADE BY THE MANUFACTURER. ANY CLAIMS MADE UNDER THIS WARRANTY MUST BE MADE DURING THE PERIOD REFERRED TO ABOVE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. LABOR CHARGES AND/OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR OR REPLACEMENT AS WELL AS INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CONNECTED THEREWITH ARE EXCLUDED AND WILL NOT BE PAID BY THE MANUFACTURER. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty is void for any damage to this product due to misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, modification, unauthorized repair, or any use violative of instructions furnished by us.

SP El fabricante garantiza al comprador y consumidor original que sus productos están exentos de defectos de materiales y mano de obra, sujeto a las limitaciones, exclusiones y condiciones que siguen, a partir de la fecha de compra original indicada en el recibo de compra. Durante el período de garantía y a su proprio criterio, el fabricante reemplazará or reparará SIN COSTO alguno cualquier pieza que juzgue tener defectos de materiales o mano de obra en condiciones normales de instalación, uso y servicio. El comprador y consumidor original deberá notificar al fabricante por escrito, a la dírección que se indica a continuación, de cualquier defecto al amparo de la garantía. ESTA GARANTÍA CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA EXPLÍCITA EFECTUADA POR EL FABRICANTE. CUALESQUIERA RECLAMOS EN RELACIÓN CON LA PRESENTE GARANTÍA DEBEN EFECTUARSE DURANTE EL PERÍODO ANTES MENCIONADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO SE LIMITA A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. LOS GASTOS DE MANO DE OBRA Y DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN O REEMPLAZO, ASÍ COMO LOS DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOS RELACIONADOS CON LO DICHO ANTERIORMENTE QUEDAN EXCLUIDOS Y NO SERÁN PAGADOS POR EL FABRICANTE. En algunos estados no se admiten limitaciones con respecto a la duración de una garantía implÍcita, como tampoco se admite la exclusión o la limitación de daños directos o indirectos; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pudiendo usted tener también otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía quedará anulada en el caso de daños del producto debido a uso incorrecto, maltrato, negligencia, accidente, instalación incorrecta, modificación, reparación no autorizada o cualquier uso contrario a las instrucciones suministradas por nosotros.

PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS

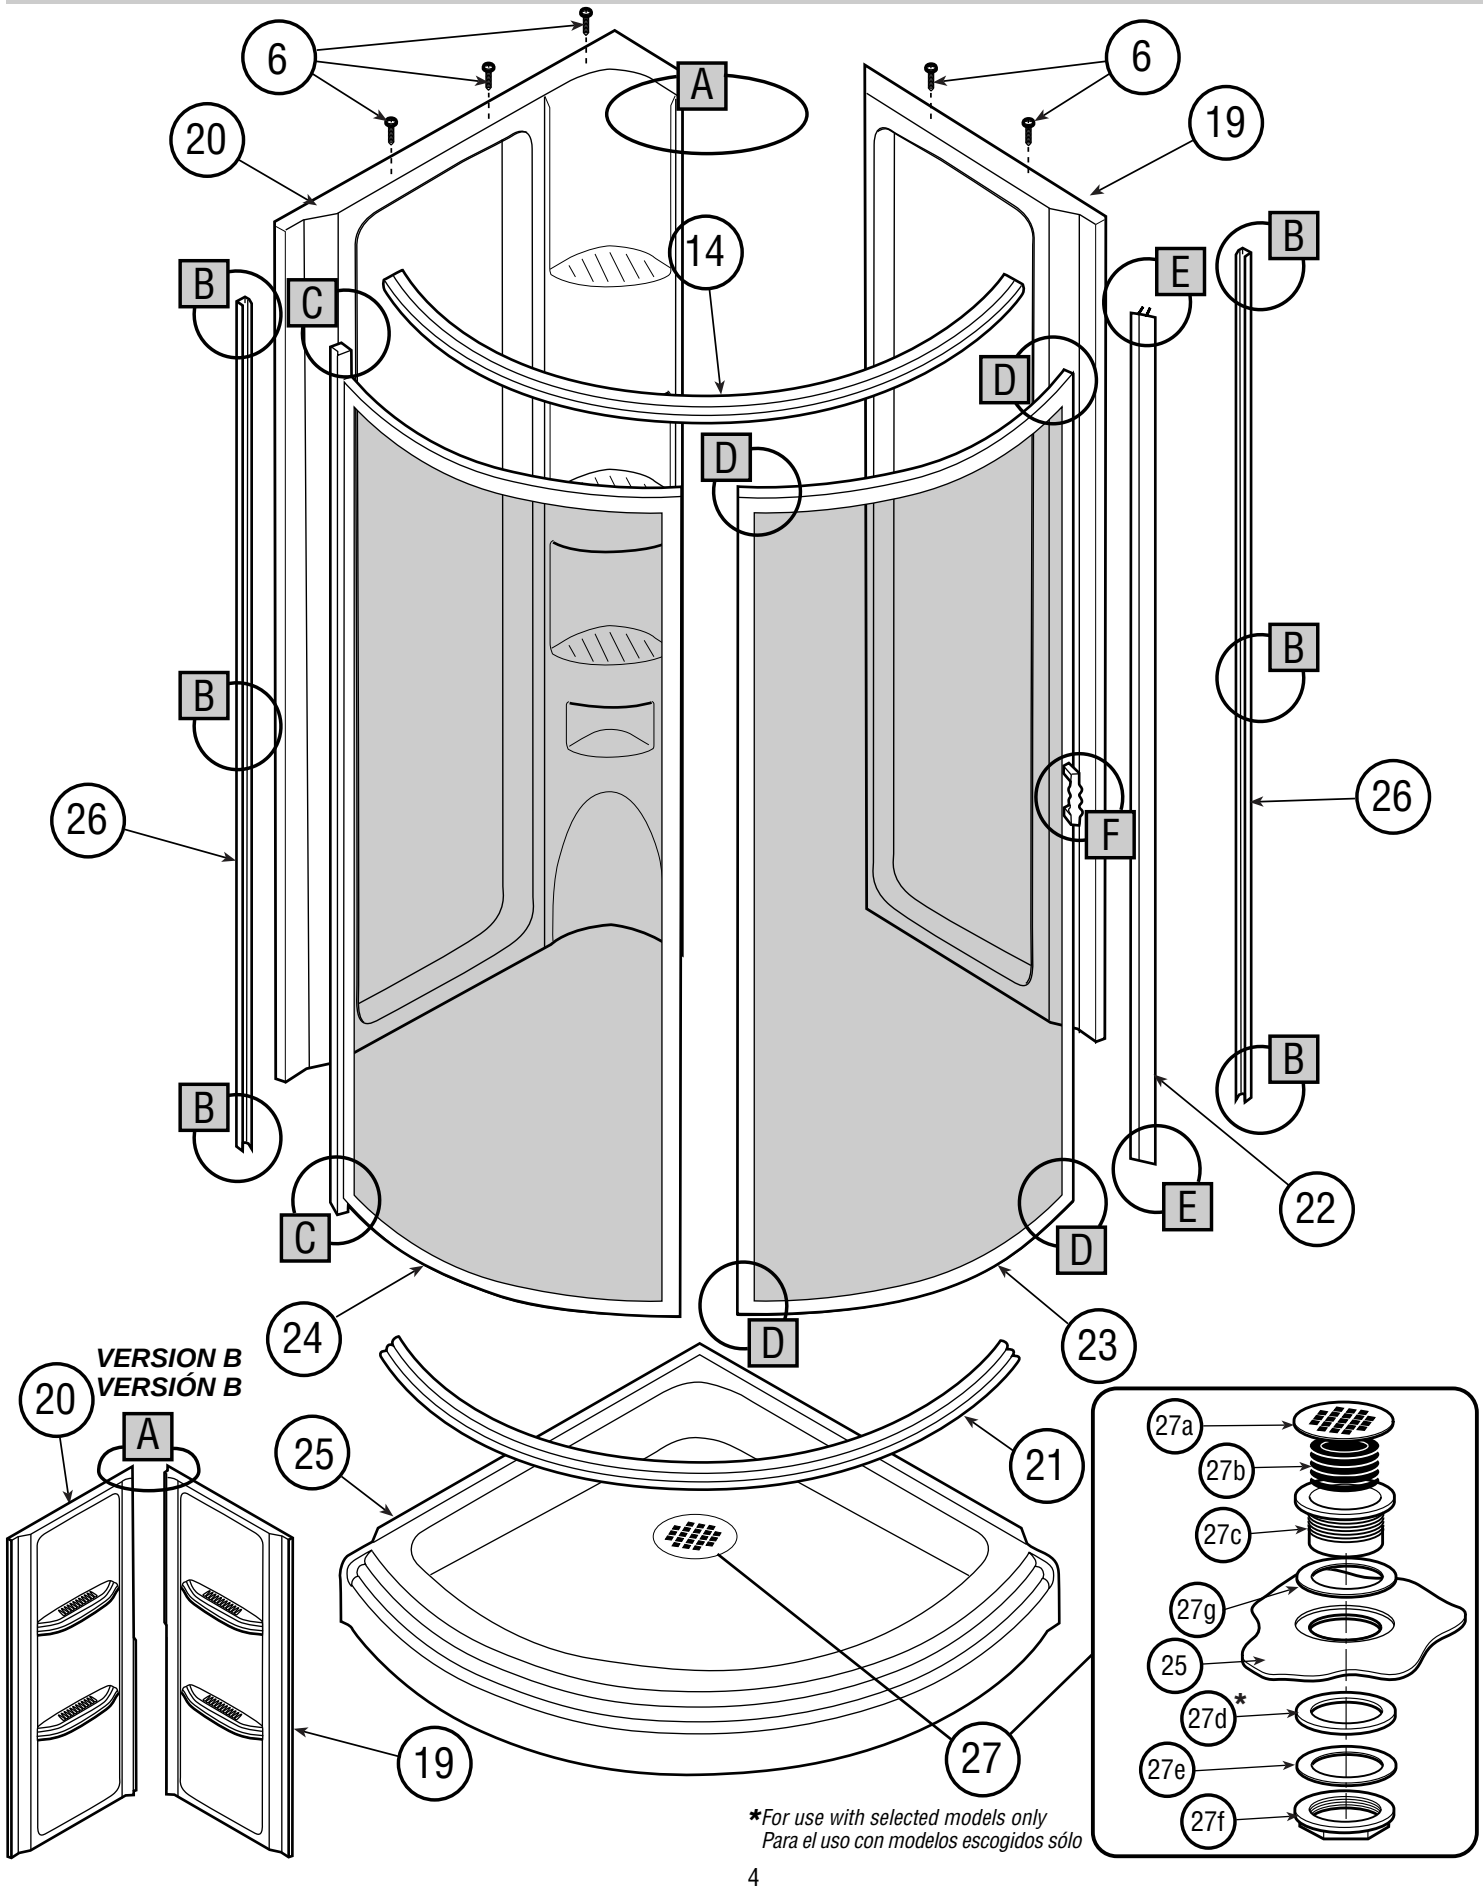

**For use with selected models only*
Para el uso con modelos escogidos sólo

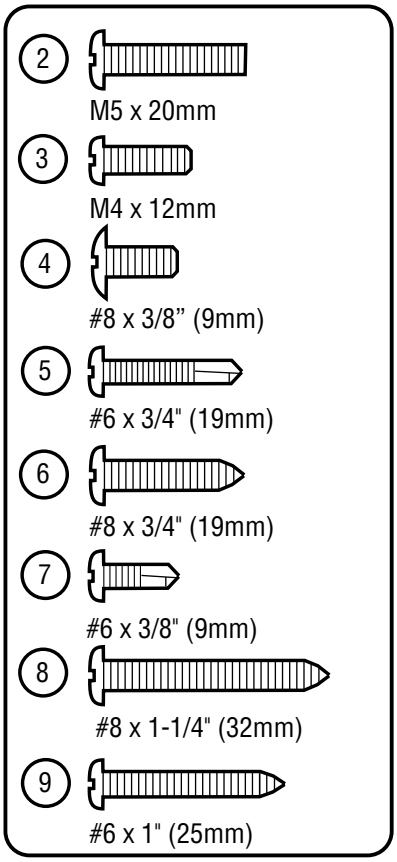

Part Parte	Description/Descripción	Quantity Cantidad
1	M5 SS Nut/Tuerca SS	4
2	M5 x 20mm SS Phil Panhead/Tornillo c/cabeza plana SS	4
3	M4 x 12mm SS Panhead/Tornillo de cabeza plana SS	4
4	#8-32 x 3/8 18-8 SS Phil Trusshead/ Tornillo de cabeza reforzada SS	4
5	#6 x 3/4 SS Phil Panhead (self tapping)/Tornillo c/cabeza plana (de rosca cortante SS)	2
6	#8 x 3/4 SS Phil Panhead/Tornillo c/cabeza plana SS	6
7	#6 x 3/8 SS Phil Panhead (self tapping)/Tornillo c/cabeza plana (de rosca cortante SS)	8
8	#8 x 1-1/4 SS Phil Panhead/Tornillo c/cabeza plana SS	6
9	#6 x 1 SS Phil Panhead/Tornillo c/cabeza plana SS	8
10	Lock Washer/Arandelas de traba	4
11	M5 SS Washer/Arandela SS	8
12	Nylon Roller, Bearing/Cojinete de rodillo de nilón	4
13	Roller Clip/Abrazadera de rodillo	4
14	Roller Block/Bloqueo de rodillo	4
15	Roller Clip Cap/Tapa de abrazadera de rodillo	4
16	Handle Back/Parte posterior de la manija	1
17	Handle Front/Parte anterior de la manija	1
18	Wrench/Llave	1
19	Wall Panel Right/Panel de muro derecho	1
20	Wall Panel Left/Panel de muro izquierdo	1
21	Track/Carril	2
22	Magnet Jamb/Jamba del magnética	1
23	Single Door Assembly/Ensamble de puerta única	1
24	Stationary Panel Assembly/Ensamble de paneles fijo	1
25	Base	1
26	Wall Jamb/Jamba del muro	2
27	Drain Assembly/Ensamble de desagüe:	
	a Drain Cover/Cubierta del desagüe	1
	b Rubber Seal/Sello de goma	1
	c Drain Body/Barril del desagüe	1
	d *****Thick Cork Gasket/Junta gruesa de corcho*	1
	e Fiber-Paper Gasket/Junta de fibra-papel	1
	f Nut/Arandela	1
	g Thin Cork Gasket/Junta fina de corcho	1

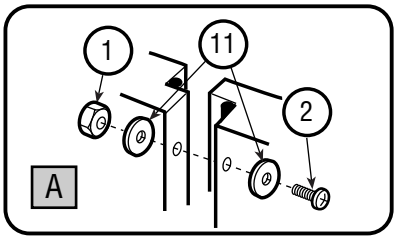

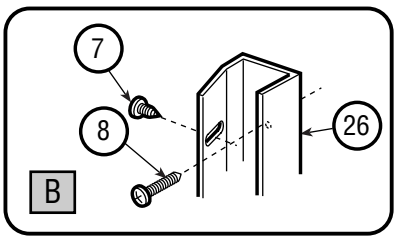

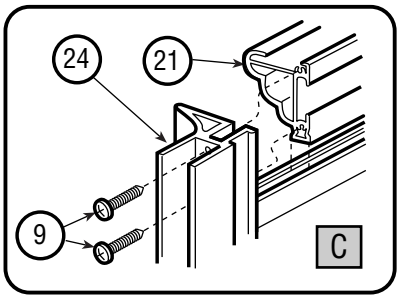

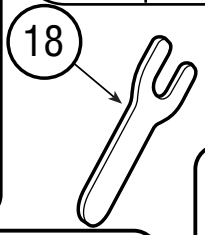

For use with selected models only
Para el uso con modelos escogidos sólo

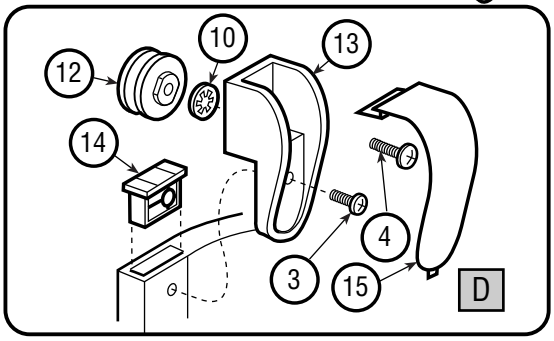

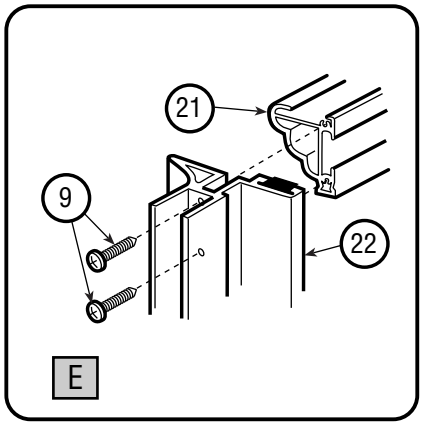

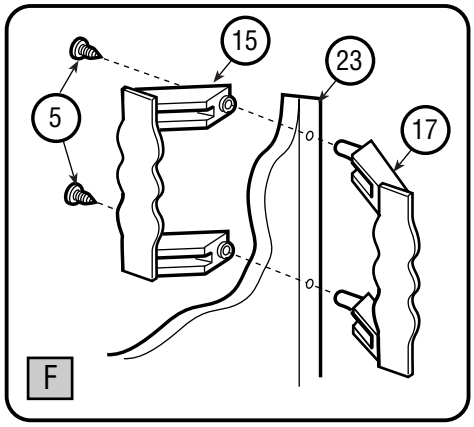

1 PREPARE WALLS & FLOOR
PREPARACIÓN DE MUROS Y PISO

1a Position base and trace drain location.
Coloque de nuevo la base y trace la ubicación del desagüe.

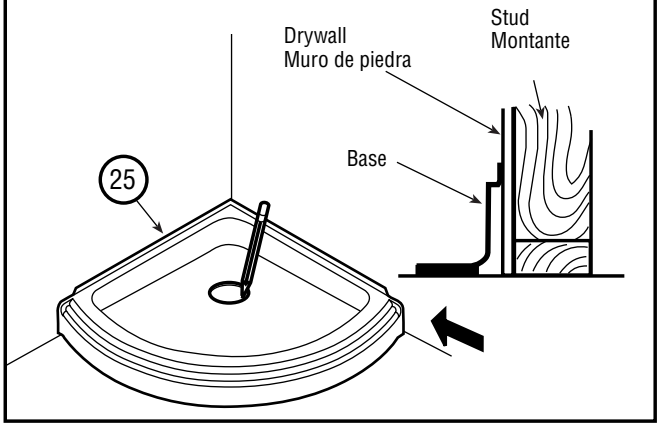

1b Cut drain access and install drain pipe.
Corte el acceso del desagüe e instale la tubería de desagüe.

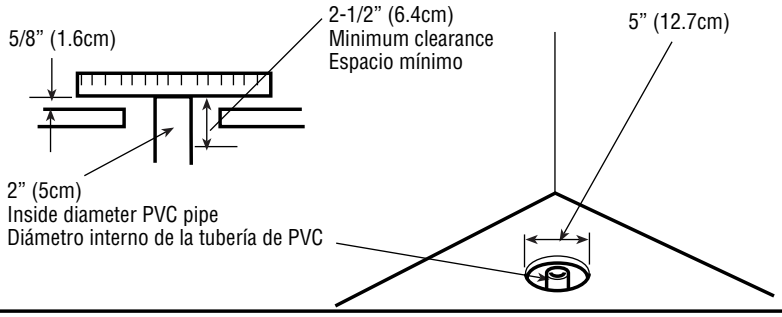

2 INSTALL SHOWER BASE
INSTALACIÓN DE LA BASE DE LA DUCHA

2a Install drain on base.
Instale el desagüe en la base.

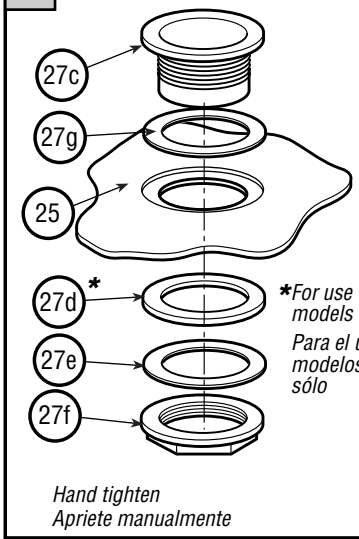

**For use with selected models only*
Para el uso con modelos escogidos sólo

Hand tighten
Apriete manualmente

2b Install base.
Instale la base.

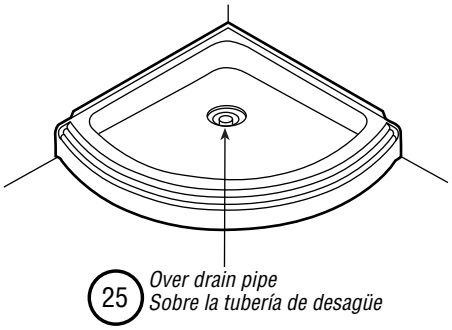

Over drain pipe
Sobre la tubería de desagüe

2c Lubricate rubber seal, pipe & drain.
Lubrique el sello de goma, la tubería y el desagüe.

Liquid soap or pipe joint lubricant
Jabón líquido o lubricante para uniones de tuberías

2d Insert rubber seal and tap down until flush with drain pipe.
Inserte el sello de goma y atornille hasta que se nivele con la tubería de desagüe.

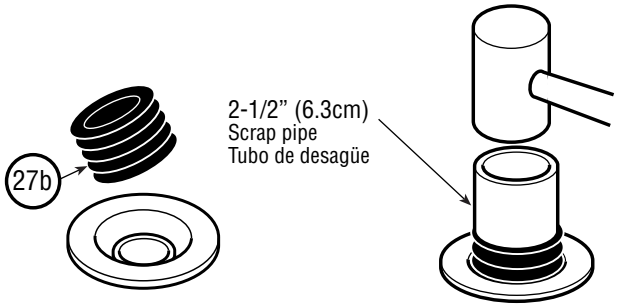

2e Check that seal is flush with pipe and install drain cover.
Revise que el sello esté nivelado con el tubo e instale la cubierta del desagüe.

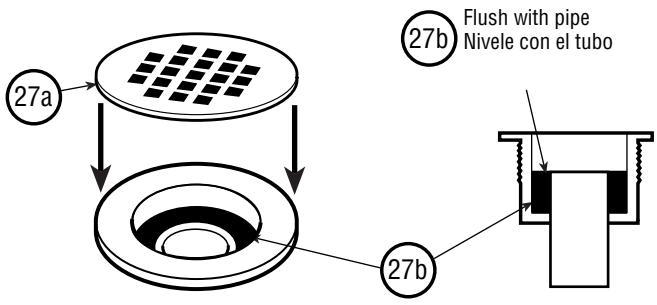

3 WALL PANEL INSTALLATION
INSTALACIÓN DEL PANEL DE MURO

VERSION A
VERSIÓN A

3a The bottom of each panel can be identified by the cut away portion as shown in Step 3b. Position the panels as they will go into the corner and locate plumbing holes.
Cut plumbing holes in wall panel with a hole saw. Panels must be flush with the base.

La parte inferior de cada panel puede identificarse por la porción recortada como se muestra en el Paso 3b. Coloque los paneles en el ángulo correspondiente y ubique los orificios para las tuberías.
Haga los orificios para tuberías en el panel de muro con una broca hueca. Los paneles deben quedar nivelados con la base.

3b Apply caulk into recess in corners of both panels. Assemble right and left panels. Secure with screws, nuts & washers in 4 places.

Aplique material de calafateo en las ranuras en los ángulos de ambos paneles. Ensamble los paneles derecho e izquierdo. Fije con tornillos, tuercas y arandelas en 4 lugares.

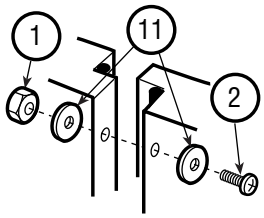

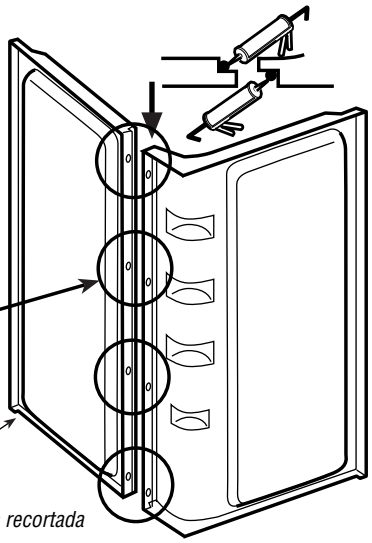

3c Dry fit assembled panels. Make a pencil line around panels. Remove panels.

Coloque los paneles ensamblados en su lugar. Con un lápiz trace una línea alrededor de los paneles. Retire los paneles.

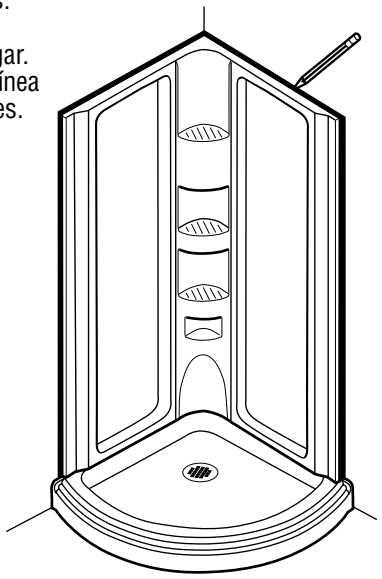

3d Install wood backer strips (not supplied) inside pencil line as shown.

Instale las tablas de soporte (no incluidas) dentro de la línea trazada con lápiz como se muestra.

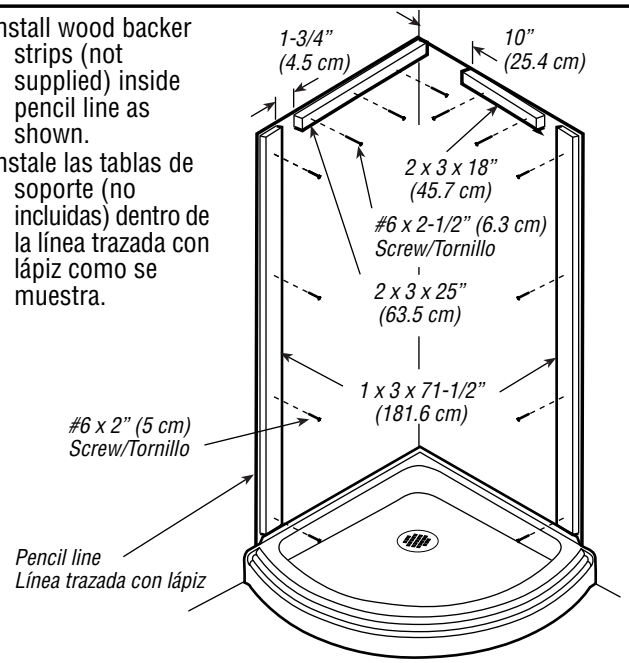
1-3/4" (4.5 cm)
10" (25.4 cm)
2 x 3 x 18" (45.7 cm)
#6 x 2-1/2" (6.3 cm) Screw/Tornillo
2 x 3 x 25" (63.5 cm)
1 x 3 x 71-1/2" (181.6 cm)
#6 x 2" (5 cm) Screw/Tornillo
Pencil line
Línea trazada con lápiz

3e After checking fit again, trowel adhesive on wall and wood strips staying within pencil lines.

Después de revisar la instalaciûn nuevamente, ponga el adhesivo con una paleta de albaòil en la pared y en las tiras de madera, con cuidado de no salirse de las lIneas marcadas con el lapiz.

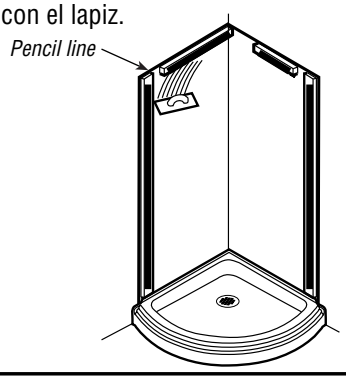

3f Postion panels and apply pressure to all adhesive backed surfaces.

Coloque los paneles y presione todas las superficies en cuya parte posterior se aplicó adhesivo.

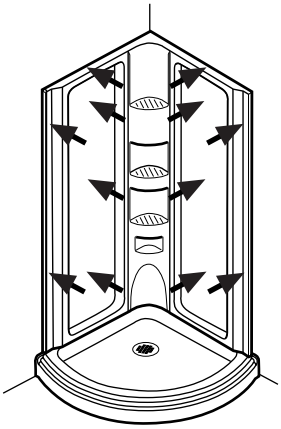

3g Drill holes through top of wall panels. Install screws at top of panel and into wood strip.

Haga los agujeros con el taladro en la parte superior de los paneles de madera. Coloque los tornillos en la parte superior del panel y en la tira de madera.

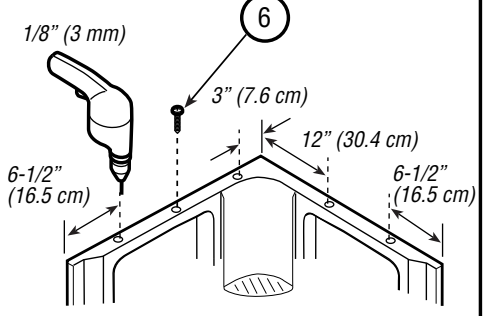

Go to page 9 / Pasar a página 9

3 WALL PANEL INSTALLATION
INSTALACIÓN DEL PANEL DE MURO

VERSION B
VERSIÓN B

3a The bottom of each panel can be identified by the cut away portion as shown in Step 3b. Position the panels as they will go into the corner and locate plumbing holes.
Cut plumbing holes in wall panel with a hole saw. Panels must be flush with the base.

La parte inferior de cada panel puede identificarse por la porción recortada como se muestra en el Paso 3b. Coloque los paneles en el ángulo correspondiente y ubique los orificios para las tuberías.
Haga los orificios para tuberías en el panel de muro con una broca hueca. Los paneles deben quedar nivelados con la base.

3b Apply caulk into recess in corners of both panels. Assemble right and left panels. Secure with screws, nuts & washers in 4 places.

Aplique material de calafateo en las ranuras en los ángulos de ambos paneles. Ensamble los paneles derecho e izquierdo. Fije con tornillos, tuercas y arandelas en 4 lugares.

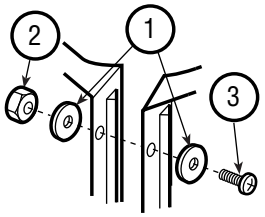

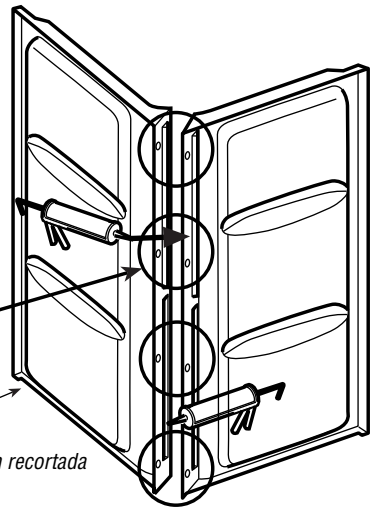

Bottom has cut away
La parte inferior tiene una sección recortada
La base comporte une découpe.

3c Dry fit assembled panels. Make a pencil line around panels. Remove panels.

Coloque los paneles ensamblados en su lugar. Con un lápiz trace una línea alrededor de los paneles. Retire los paneles.

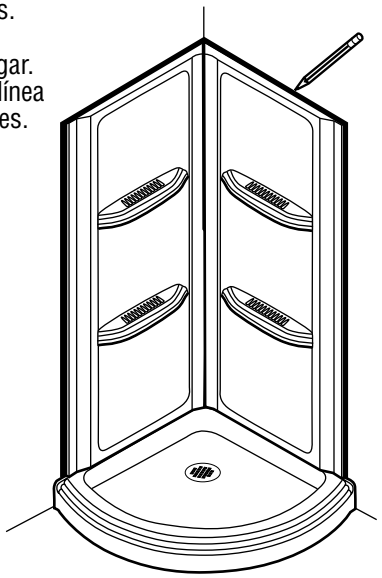

3d Install wood backer strips (not supplied) inside pencil line as shown.

Instale las tablas de soporte (no incluidas) dentro de la línea trazada con lápiz como se muestra.

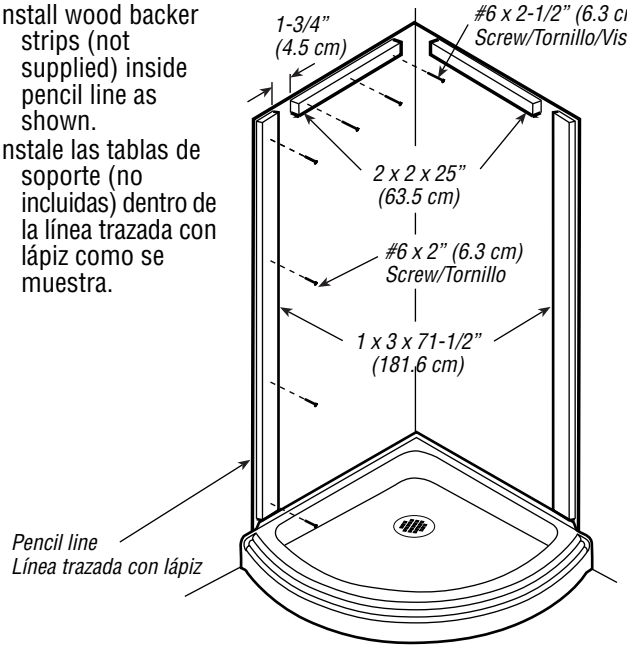
1-3/4" (4.5 cm)
#6 x 2-1/2" (6.3 cm) Screw/Tornillo/Vis
2 x 2 x 25" (63.5 cm)
#6 x 2" (6.3 cm) Screw/Tornillo
1 x 3 x 71-1/2" (181.6 cm)
Pencil line
Línea trazada con lápiz

3e After checking fit again, trowel adhesive on wall and wood strips staying within pencil lines.

Después de revisar la instalaciûn nuevamente, ponga el adhesivo con una paleta de albaòil en la pared y en las tiras de madera, con cuidado de no salirse de las lÍneas marcadas con el lapiz.

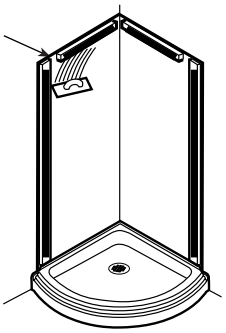

3f Postion panels and apply pressure to all adhesive backed surfaces.

Coloque los paneles y presione todas las superficies en cuya parte posterior se aplicó adhesivo.

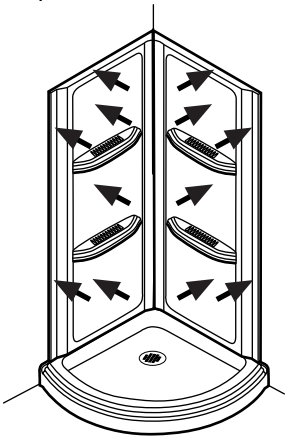

3g Drill holes through top of wall panels. Install screws at top of panel and into wood strip.

Haga los agujeros con el taladro en la parte superior de los paneles de madera. Coloque los tornillos en la parte superior del panel y en la tira de madera.

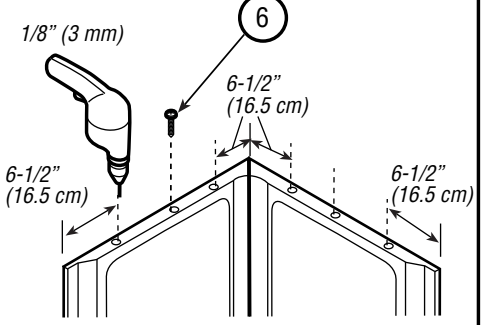

4 INSTALL WALL JAMBS AND ASSEMBLE DOOR
INSTALACIÓN DE LAS JAMBAS DEL MURO Y ENSAMBLE DE LA PUERTA

VERSION A & B
VERSIÓN A & B

4a Position wall jambs and mark holes.
Coloque las jambas del muro y marque los lugares donde hará los orificios.

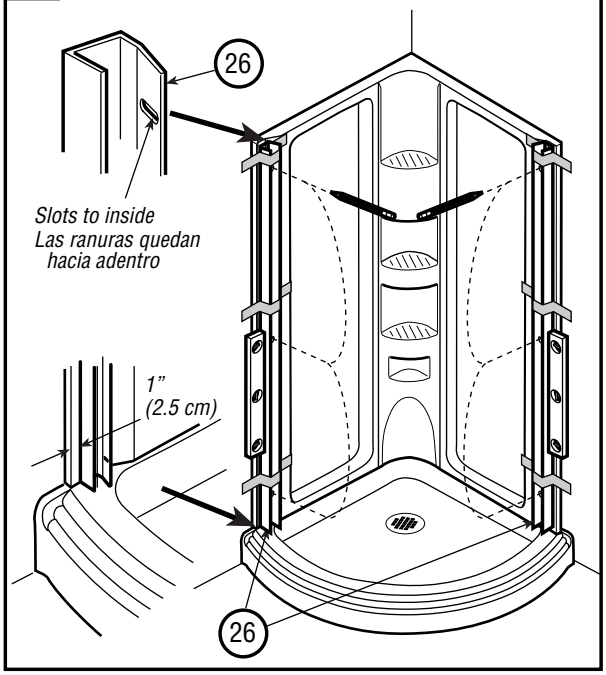

4b Drill holes with 1/8" (3mm) bit.
Perfore orificios con una broca de 1/8" (3mm).

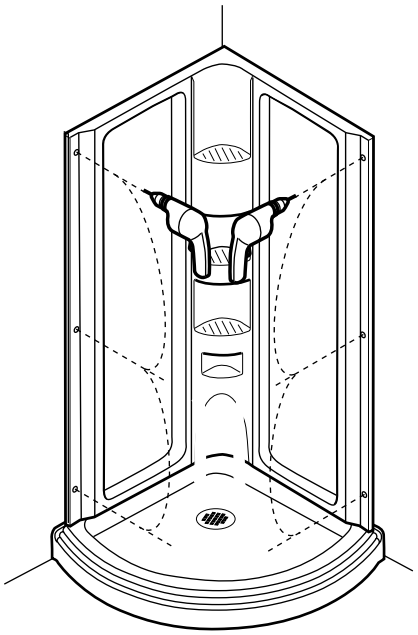

4c Secure wall jambs with screws..
Fije las jambas de muro con tornillos.

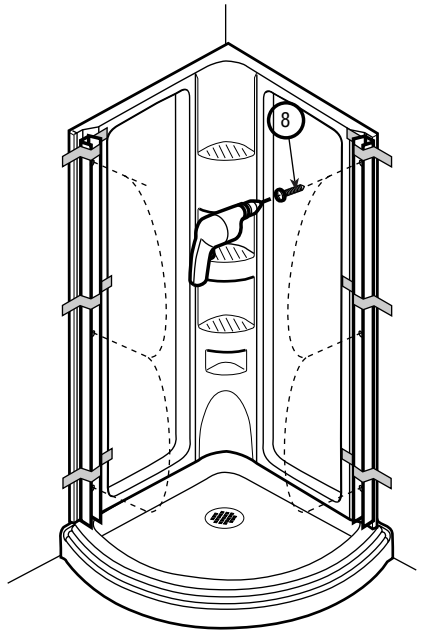

4d Install roller block in each corner of door. The hole is offset so check hole alignment before installing.
Instale el bloqueo de rodillo en cada uno de los ángulos de la puerta. Antes de completar la instalación verifique la alineación del orificio ya que éste está descentrado.

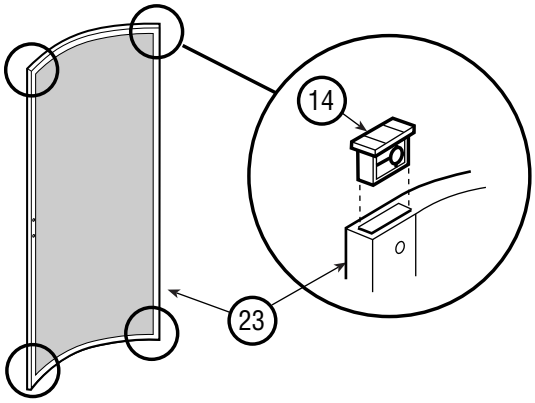

4e Attach rollers to roller clips, DO NOT tighten.
Fije los rodillos a las abrazaderas de rodillo. NO ajuste.

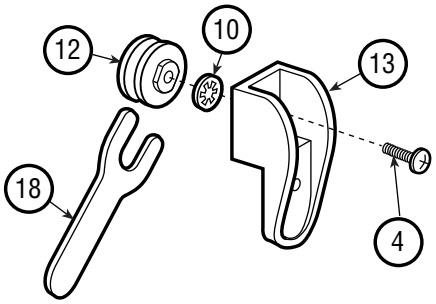

4f Attach assembled roller clip and roller to one end of the door.
Fije las abrazaderas de rodillo ensambladas y el rodillo a un extremo de la puerta.

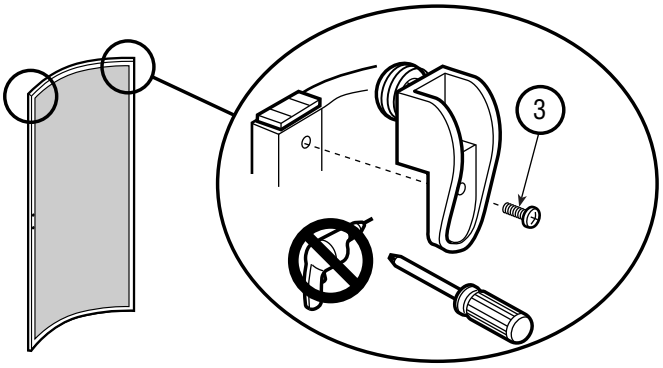

4g Install door handle. DO NOT over tigthen.
Instale la manija de la puerta. NO ajuste excesivamente.

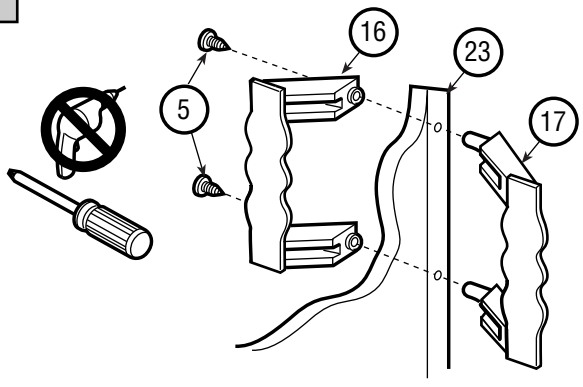

5 ASSEMBLE STATIONARY PANEL AND DOOR, THEN INSTALL.
ENSABLE EL PANEL FIJO Y LA PUERTA, LUEGO INSTALE.

VERSION A & B
VERSIÓN A & B

NOTE: Don't be concerned with which side the door is on during assembly. You can rotate the assembly top to bottom when installing to get the door on the side you prefer.

NOTA: Durante el ensamble no tiene importancia de qué lado está la puerta. Es posible girar el ensamble de arriba a abajo durante la instalación para que la puerta quede del lado que usted prefiera.

5a Attach top and bottom track (identical parts) to stationary panel.

Fije el carril superior e inferior (partes idénticas) al panel fijo.

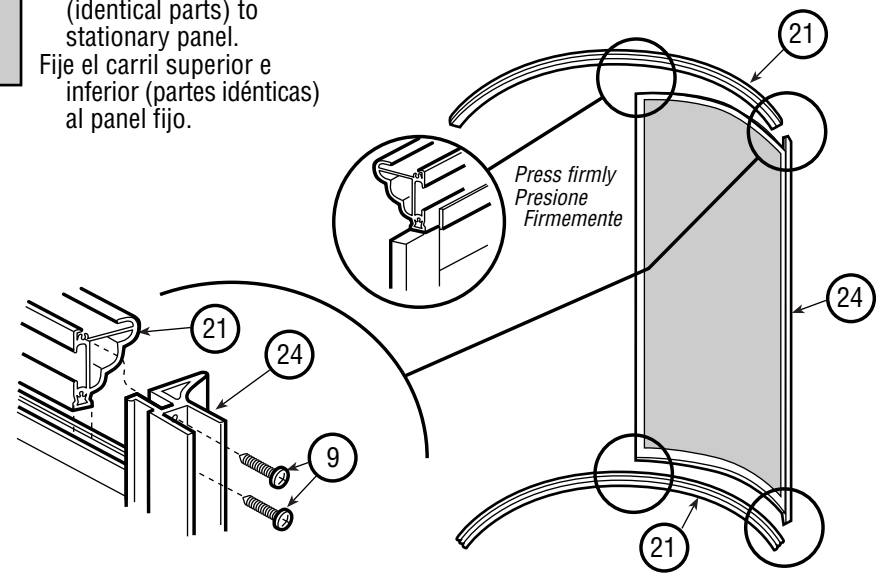

5b Secure stationary panel to top and bottom track in center. Don't drill through track, just panel

Asegure el panel estacionario en el riel del centro, por la parte de arriba y de abajo. No haga el agujero a través del riel; sûlo del panel.

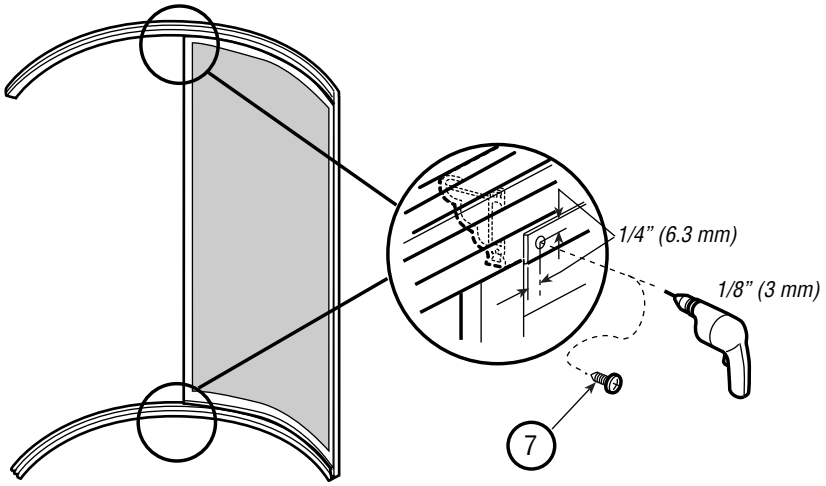

5c Slide door with rollers in top track. Slide the two remaining loose rollers & clips into bottom track. Attach to bottom of door.

Deslice la puerta con los rodillos en el carril superior. Deslice los dos rodillos flotantes y las abrazaderas restantes en el carril inferior. Fije a la parte inferior de la puerta.

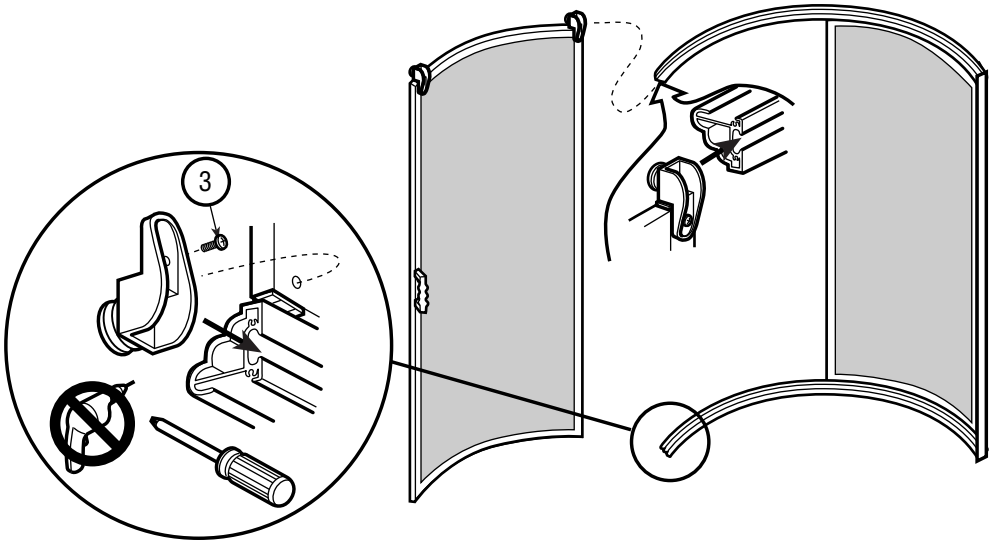

5d Attach magnet jamb to top and bottom track.
Fije la jamba magnética al carril superior e inferior.

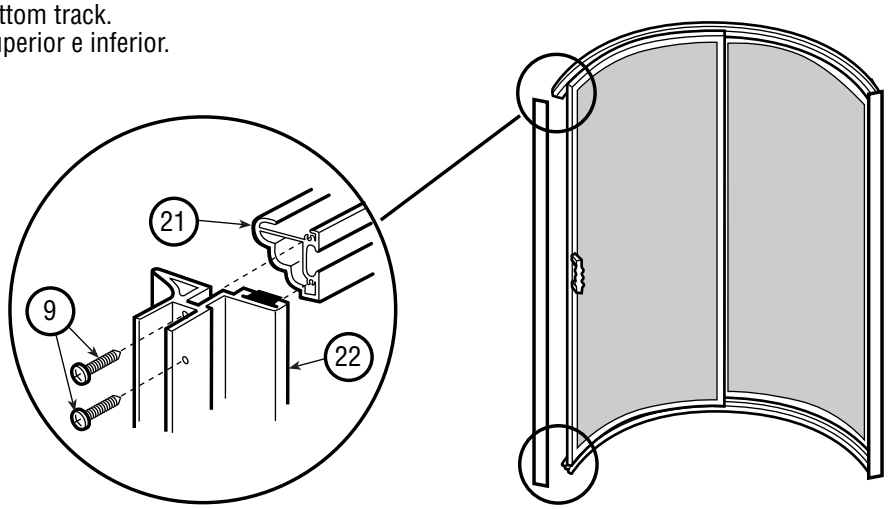

5e Position the door assembly on the base and insert ends in wall jambs. Secure with screws.
Coloque el ensamble de la puerta en la base e inserte los extremos en las jambas del muro. Fije con tornillos.

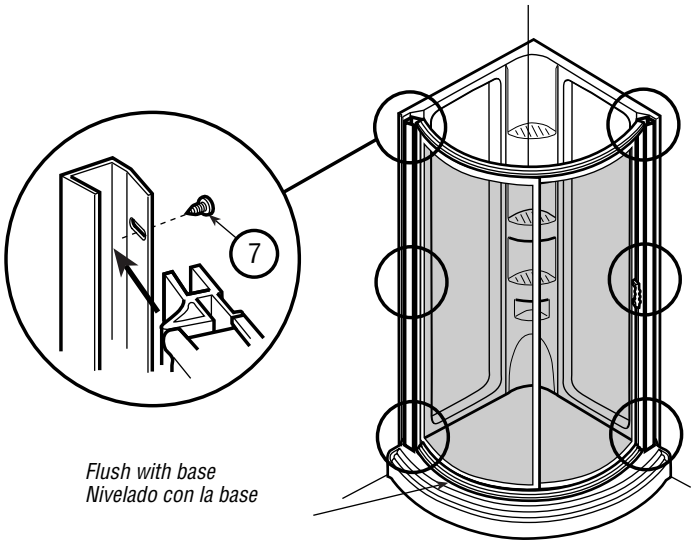

Flush with base
Nivelado con la base

5f Adjust door and tighten roller screws, using supplied wrench (18) so that the door rolls smoothly .Attach caps (15) to clips.
Coloque la puerta y apriete los tornillos de la rueda con la llave (18) que se adjunta, para que la puerta se deslice con suavidad. Coloque las tapas (15) en las grapas.

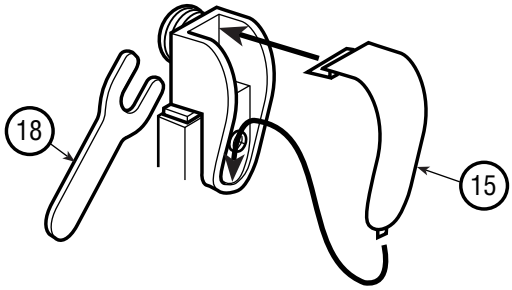

6 FINISHING & CAULKING
ACABADO Y CALAFATEO

6a Caulk exterior along base and joints.
Calafatee el exterior a lo largo de la base y las uniones.

VERSION A & B
VERSIÓN A & B

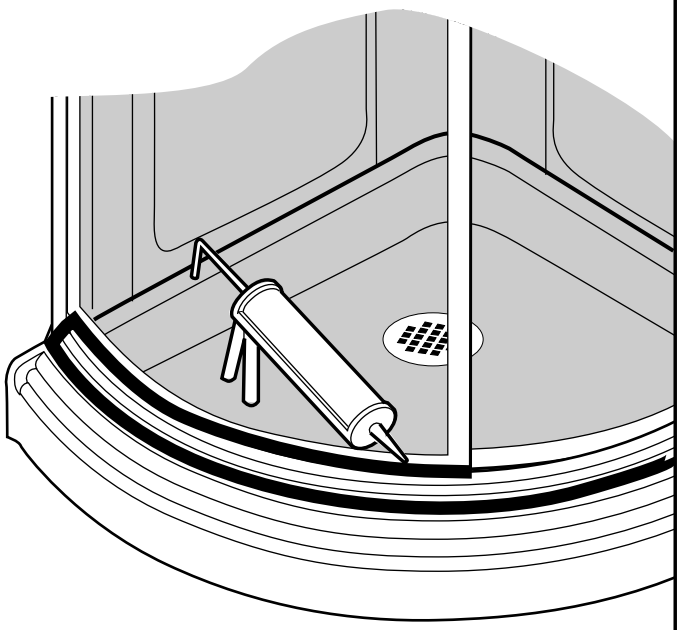

6b Caulk interior along base and vertical joints.
Coloque el material de calafateo en las uniones de la base y en las verticales.

VERSION A
VERSIÓN A

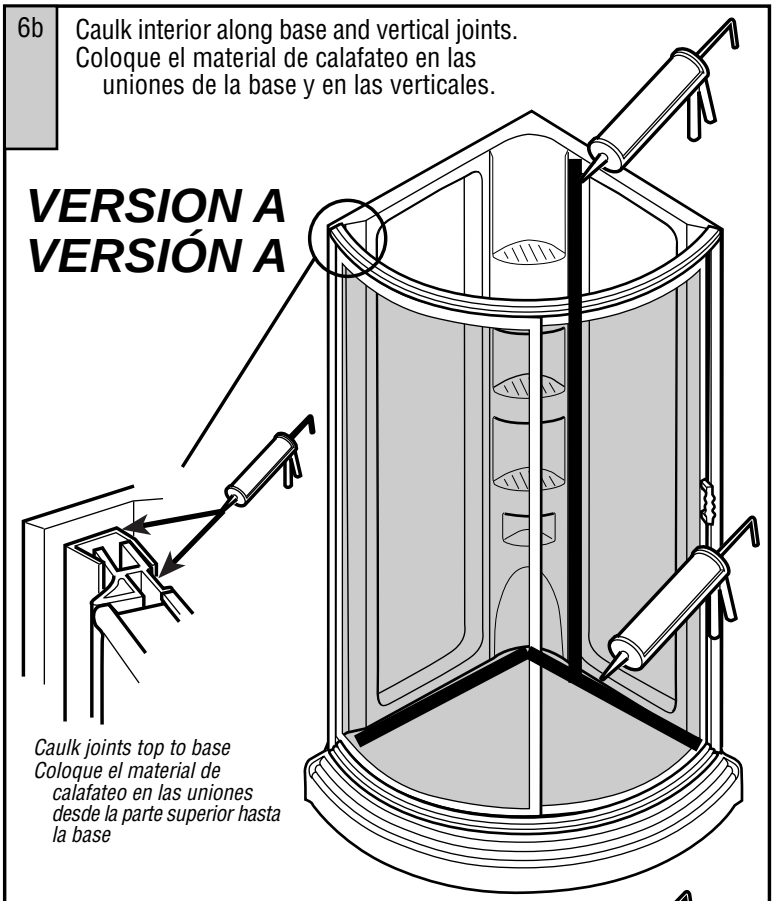

Caulk joints top to base
Coloque el material de calafateo en las uniones desde la parte superior hasta la base

VERSION B
VERSIÓN B

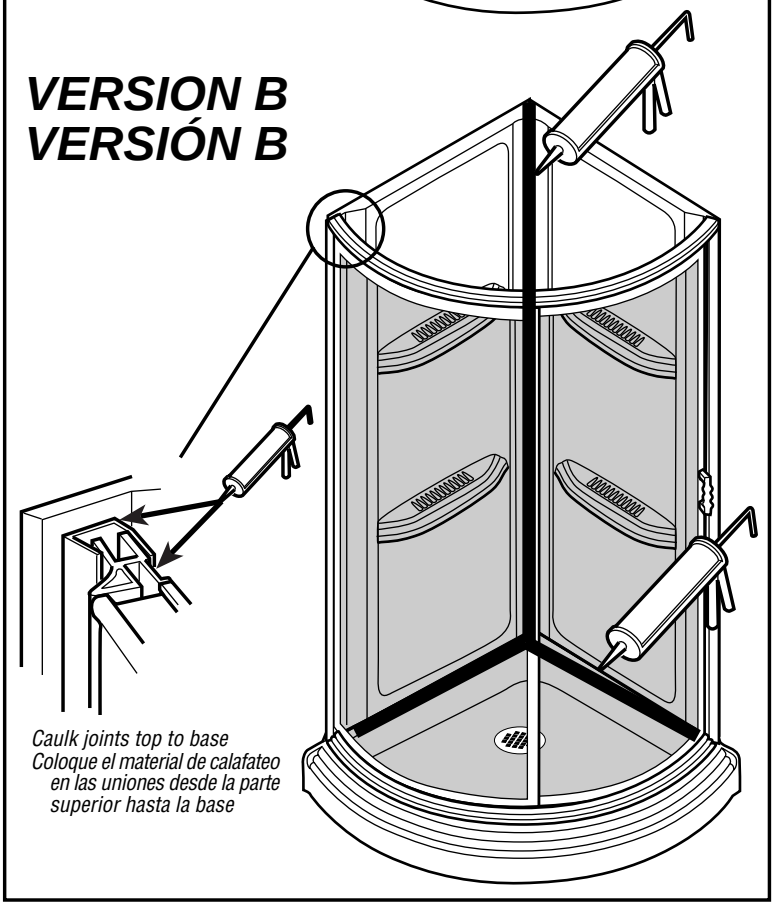

Caulk joints top to base
Coloque el material de calafateo en las uniones desde la parte superior hasta la base